



Potabilizzatore Pure 30 – Display

Manuale utente



Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso e conservare questo manuale per ulteriori riferimenti.

Precauzioni

- *Prima di accendere il ballast, proteggere gli occhi dalle radiazioni UVC dirette.
- *Si prega di spegnere l'alimentazione prima di sostituire la lampada UV.
- *Per garantire la sicurezza dell'utente, il ballast è dotato di funzioni di totale controllo e protezione.

Un malfunzionamento del ballast può essere causato da una delle seguenti situazioni:

1. la lampada UV è quasi completamente esaurita o ha definitivamente terminato il proprio ciclo di vita.

2. La lampada UV è in funzione oltre il suo limite di potenza o di tensione.

* Questo ballast si abbina alla lampada UV battericida

- * Non confondere il cavo di ingresso/uscita per evitare che il ballast elettronico si bruci.

Requisiti

1. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia compatibile con la tensione di lavoro

del ballast.

2. Si prega di assicurarsi che la potenza della lampada UV sia compatibile con la potenza

in uscita dal ballast.

3. Si prega di assicurarsi che la spina e il cavo siano collegati correttamente. Il filo di messa

a terra deve essere solido e affidabile.

Istruzioni

Condizione di lavoro : la luce LED verde indica che il ballast è in funzione, la luce LED rossa

indica un mal funzionamento, il display digitale mostra un numero come impostazione

di default.

Protezione da sovraccarico : in caso di rottura o di malfunzionamento della lampada il

ballast smetterà di funzionare.

Funzione timer di lavoro: vi sono due opzioni di visualizzazione. Una è per il timer di

lavoro del ballast, da zero a 9999 giorni; l'altra opzione è visualizzare la vita utile della lampada UV tramite conto alla rovescia da 365 giorni a zero. Quest'ultima è l'impostazione predefinita del ballast e consente di visualizzare le ore di lavoro della


lampada UV. Se si desidera ripetere questa operazione 2 volte, è possibile il ritorno all'impostazione predefinita.

Allarme sostituzione lampada UV : conto alla rovescia delle ore di lavoro della lampada

UV da 1 a 0, il display digitale mostra "A3", la luce LED rossa lampeggia, è presente un segnale acustico di allarme. L'allarme ricorda di sostituire la vecchia lampada UV con una nuova.

Ripristino del ballast: quando l'operazione di sostituzione della lampada UV è terminata, premere il pulsante "SELEC" per 10 secondi fino a quando il display digitale mostra la parola "RESET". Continuare a premere per altri 5 secondi fino a quando il display

mostrerà il numero "0365" e si sentirà un segnale acustico di allarme. A quel punto sarà possibile rilasciare il pulsante e il conteggio segnerà il primo giorno di vita della lampada.

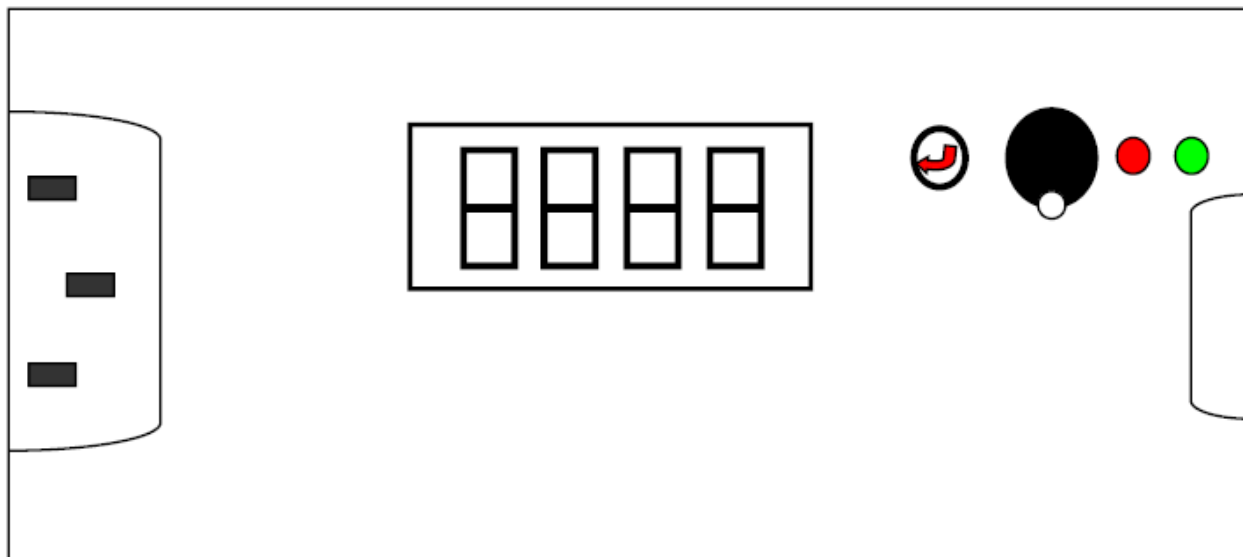

Specifiche tecniche

Modello	SPS-204/ SPS204S	ZUM1 -800-120
	10-55w	30 -120W
Potenza della lampada UV	100-240V	100-240V
Voltaggio	50/60Hz	50/60Hz
Frequenza	0.55A	1.03A
Corrente massima	15%	15%
Correnti armoniche totali	0.96	0.96
Fattore di potenza	1.7	1.7
Fattore di cresta della		
Vita lavorativa della corrente della lampada	365 giorni di conto alla	365 giorni di conto alla
lampada UV	rirescende da 0 a 9999 giorni	rirescende da 0 a 9999 giorni
	Si	Si
Vita lavorativa del ballast		