






KIT INSTALLAZIONE IMPIANTI




COMPONENTI:

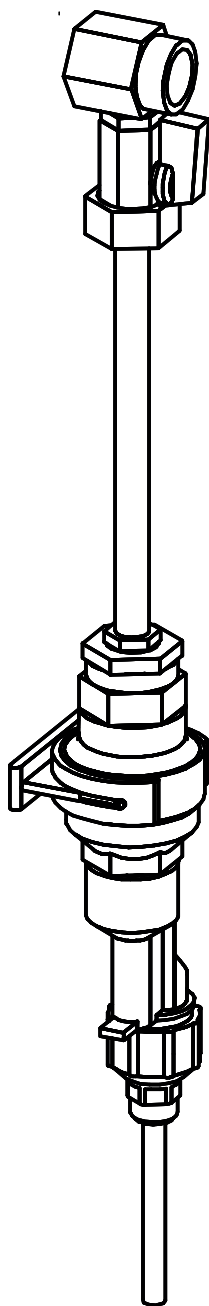

1		1. RUBA ACQUA 1/2 + RACCORDO NIPLO IDRAULICO 1/4 - 3/8 cod. RBCQ12 - cod. OTNPRDMM1438
2		2. RUBA ACQUA 3/4 + RACCORDO NIPLO IDRAULICO 1/4 - 3/8 cod. RBCQ34 - cod. OTNPRDMM1438
3		3. VALVOLA A SFERA cod. RVLVMB38MF
4		4. TUBO FLESSIBILE 3 PARTI 3/8F - 3/4M cod. FLEXMF3438
5		5. WATERBLOCK cod. CNTWTRBLK
6		6. AZZERATORE WATERBLOCK cod. AZCNTWTBL
7		7. ADATTATORE 3/4 - 1/4 FEMMINA cod. NC688
8		8. DRITTO MASCHIO 1/4 TUBO 8 mm cod. PM010812E
9		9. CLIP 2.0 cod. CLPSSM2
10		10. TUBO 8mm cod. MJGT8N



A

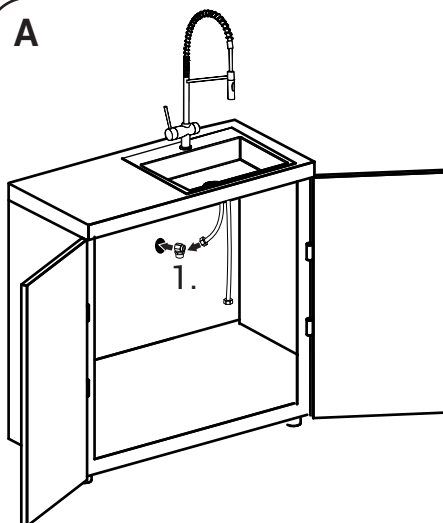


Per iniziare stacca il flessibile e inserisci il ruba acqua (1 o 2) nel terminale del muro.

Una volta attaccato il ruba acqua (1 o 2) al muro, riattacca il flessibile (questa volta al ruba acqua)


NB In dotazione ci sono: ruba acqua 1/2 e ruba acqua 3/4, utilizzare quello adatto al tuo impianto.

B

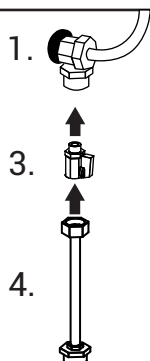

Collega poi la valvola a sfera(4) al nipo idraulico - ruba acqua(1 o 2) e il flessibile(4) alla valvola a sfera(3).

C

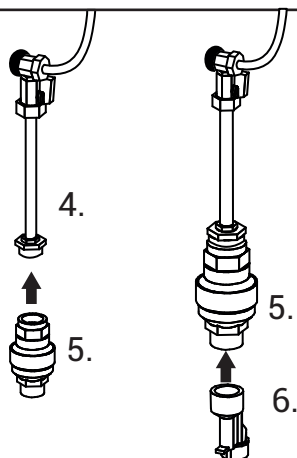


Collega al flessibile(4) al waterblock (5).

Installa successivamente l'azzeratore waterblock(6) al waterblock(5).




D

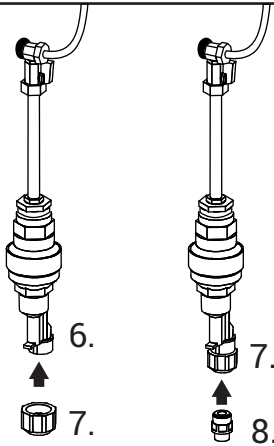

Successivamente collega
l'adattatore 3/4 - 1/4 F(7)
all'azzeratore waterblock(6).

Collega il dritto maschio 1/4
tubo 8 mm(8) all'adattatore
3/4 - 1/4 F(7).


E

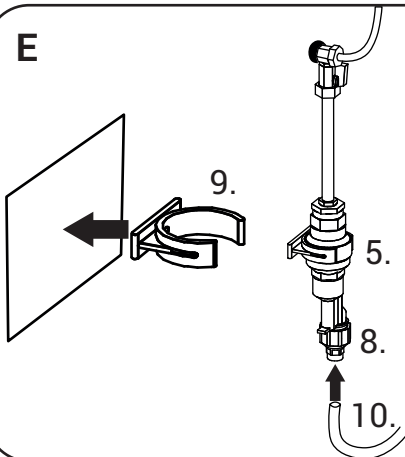

Installa la clip 2.0(9) al muro.

Una volta agganciato
waterblock(5) alla clip 2.0(9),
termina l'istallazione
innestando il tubo 8 mm(10)
al dritto maschio 1/4 tubo 8
mm(8).

F

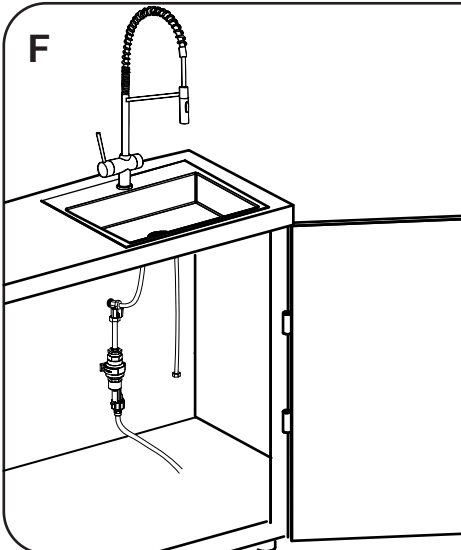

Seguendo i passaggi sopra
elencati avrai terminato
l'istallazione del kit impianti.