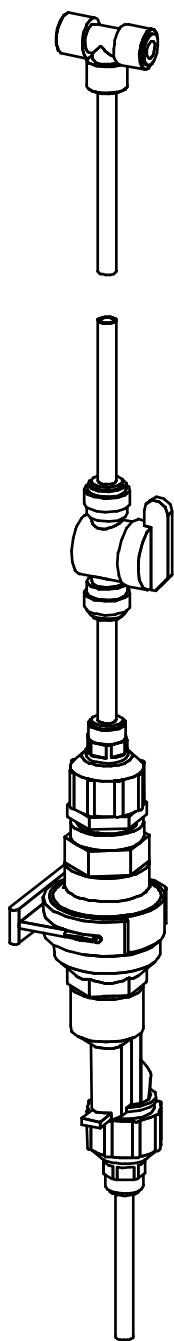







KIT INSTALLAZIONE OFFICE



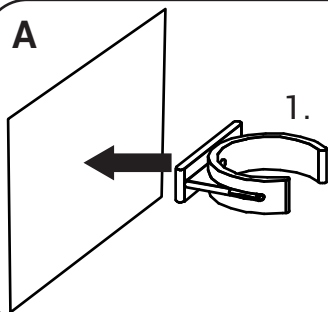


COMPONENTI:

1		1. CLIP 2.0 cod. CLPSSM2
2		2. WATERBLOCK cod. CNTWTRBLK
3		3. AZZERATORE WATERBLOCK cod. AZCNTWTBL
4		4. RACCORDO NIPLO IDRAULICO 3/4 cod. OTNPPM34
5		5. ADATTATORE 3/4 - 1/4 FEMMINA Qtà 2 cod. NC688
6		6. DRITTO MASCHIO 1/4 TUBO 8 mm Qtà 2 cod. PM010812E
7		7. VALVOLA JG 8-8 cod. PPMSV040808W
8		8. RACCORDO A T 8 cod. PM0208E
9		9. RACCORDO A T 10 + RIDUZIONE CODOLO cod. PM0210E - PM061008E
10		10. TUBO 8mm cod. MJGT8N

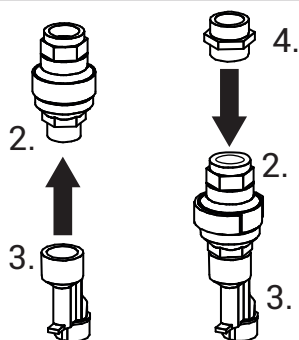


A



Installa la clip 2.0(1) al muro e per ora lasciamolo da parte.


B



Installa l'azzeratore waterblock(3) al waterblock(2).


Successivamente collega il raccordo nipo idraulico 3/4(4) al waterblock(2).

C

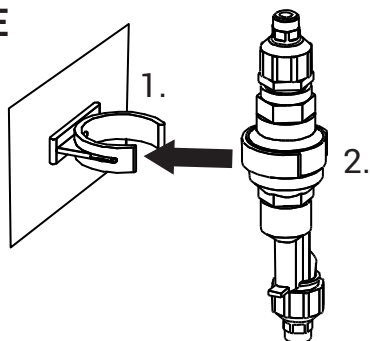


Collega un adattatore 3/4-1/4 FF(5) all'azzeratore waterblock(3) e l'altro(5) al nipo idraulico(4).

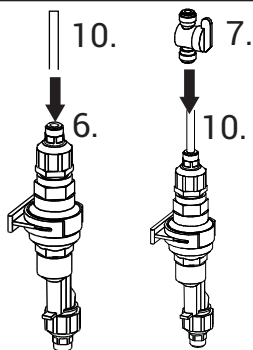
D



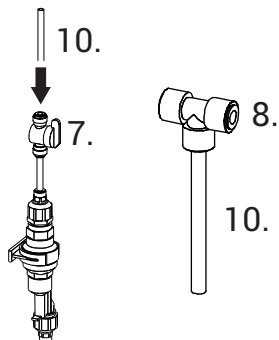
Collega i due dritto maschio 1/4 tubo 8 mm(6) ai adattatori 3/4 -1/4 FF(5) come da immagine.

**E**

Aggancia waterblock(2) alla clip 2.0(1).

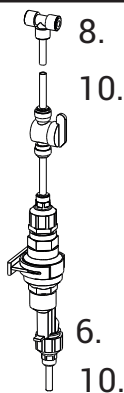
F

Tagliare il tubo da 8 mm(10) (consigliamo di utilizzare un taglia tubi per evitare la deformazione del tubo stesso). Innestare il tubo(10) all'adattatore(6). Innestare anche la valvola(7) allo stesso tubo(10).

G

Dopo aver innestato il tubo (10) all'altra estremità della valvola(7), innesta il raccordo a T8(8) allo stesso tubo(10).

NB In dotazione c'è anche il raccordo a T10 con la riduzione codolo T8(9). Utilizzare il raccordo adatto al tuo impianto.

H

Al dritto maschio 1/4 tubo 8 mm (6) si innesta un tubo che poi va a collegarsi al filtro e all'impianto.