




STEP 1

Contenuto della confezione

Verifica la presenza di tutti i componenti necessari all'installazione:

- Cartuccia filtrante
- Testata filtro con staffa di fissaggio
- Rubinetto dedicato
- Valvola di intercettazione
- Raccordo dritto maschio/femmina con foro per collegamento rete idrica
- Tubazione alimentare

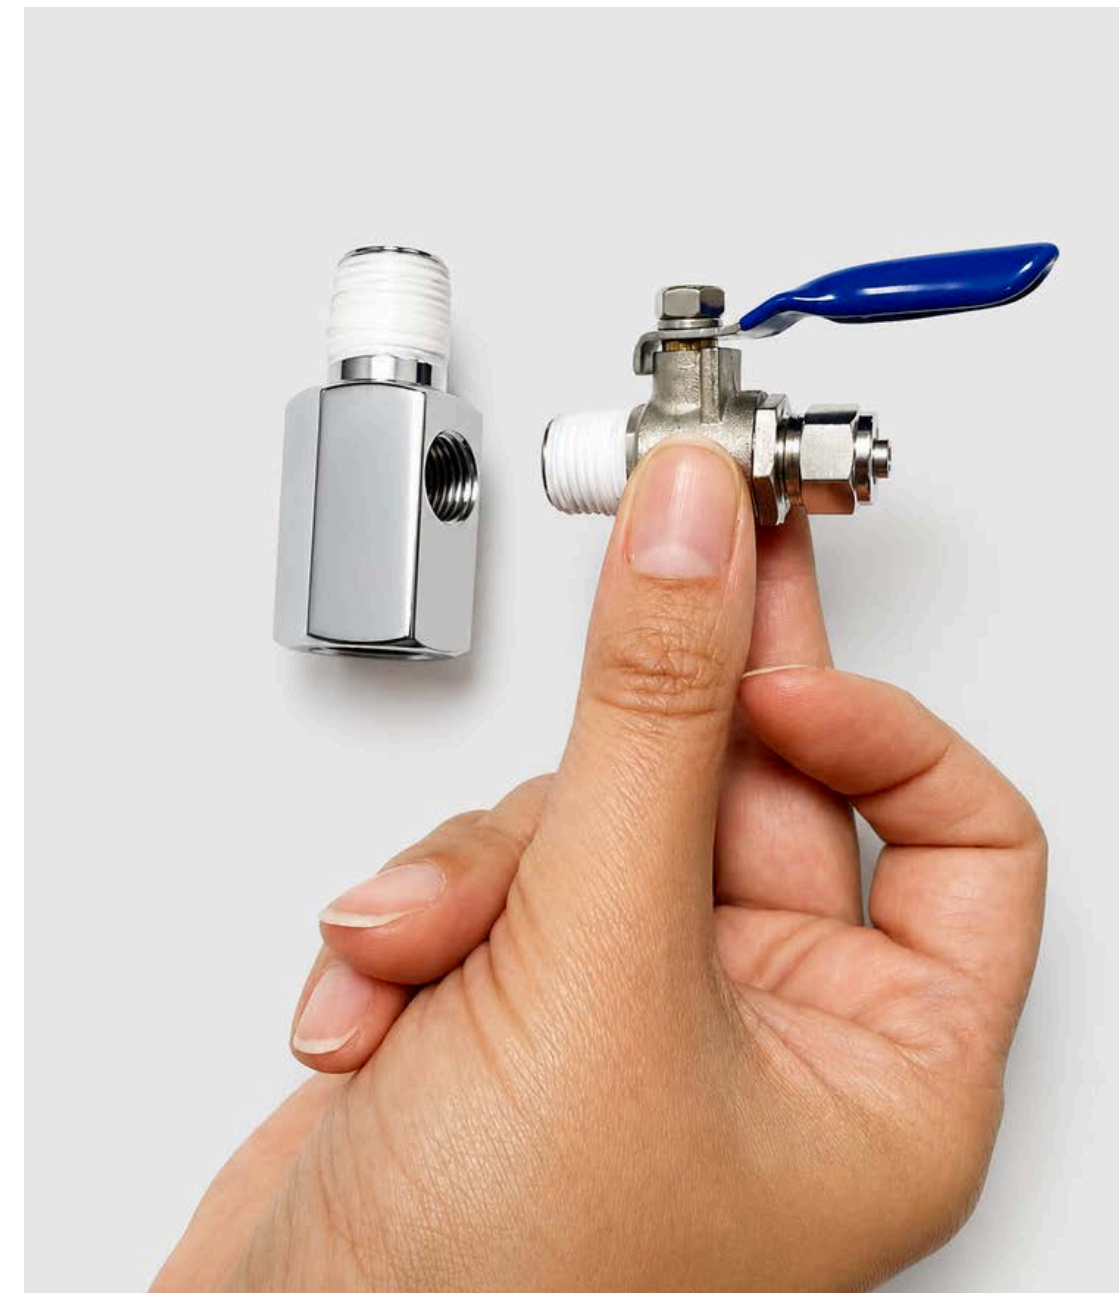

STEP 2

Assemblaggio della valvola di intercettazione

Avvita la valvola di intercettazione al raccordo dritto maschio/femmina con foro.
Assicurati che il filetto sia correttamente **sigillato con teflon** e stringi senza forzare eccessivamente.



STEP 3

Collegamento della tubazione

Inserisci il tubo nella valvola di intercettazione fino a battuta.

Successivamente serra il dado di fissaggio per bloccare il tubo in posizione.

Verifica che il collegamento sia stabile e perfettamente allineato.



STEP 4

Collegamento alla rete idrica

Chiudi il rubinetto generale dell'acqua. Smonta il flessibile dell'acqua fredda dal rubinetto esistente e installa il raccordo dritto maschio/femmina con foro tra il flessibile e la rete idrica.

Al termine riapri l'acqua e verifica l'assenza di perdite.



STEP 5

Fissaggio della testata filtro

Posiziona la testata in una zona facilmente accessibile del sottolavello.

Fissa la staffa alla parete del mobile utilizzando due viti inserite nelle apposite asole di fissaggio.

Prima del serraggio definitivo verifica che ci sia spazio sufficiente per inserire e sostituire la cartuccia filtrante.

Taglia il tubo della misura necessaria, collegalo alla parte sinistra della testata. Collega l'altra estremità del tubo rimasto al lato destro della testata.



STEP 6

Installazione del rubinetto dedicato

Se non disponi già di un rubinetto dedicato per l'acqua filtrata, pratica un foro sul piano di lavoro o utilizza un foro già disponibile. Inserisci la ghiera di chiusura con la sua guarnizione a battuta sulla parte bassa del rubinetto.

Inserisci il rubinetto dedicato nel foro e fissalo sotto al piano utilizzando le guarnizioni e dado in dotazione.

Collega il tubo proveniente dalla testata filtro all'attacco del rubinetto.

Se possiedi già un rubinetto dedicato compatibile, collega direttamente la tubazione all'ingresso del rubinetto esistente seguendo le indicazioni del produttore.

STEP 7

Avviamento del sistema

Apri la valvola di intercettazione.

Apri il rubinetto dedicato e lascia scorrere l'acqua per circa 5 minuti.

Questa operazione elimina l'aria presente nel circuito e attiva correttamente la cartuccia filtrante.

Verifica nuovamente l'assenza di perdite su tutti i collegamenti.

STEP 8

Sistema pronto all'uso

L'impianto è ora installato e pronto per l'erogazione di acqua filtrata.

Per mantenere prestazioni ottimali sostituisci la cartuccia secondo gli intervalli indicati nelle specifiche del prodotto.

